RHINOEVAC TECHVIARD

FICHE TECHNIQUE

SANGLE MULTIFONCTION RHINOEVAC V2

Norme Européenne amarrage NF EN12195-2 03/2001

Cette sangle multifonction permet d'extraire un pompier en détresse ou une victime civile, le transport de matériel, l'amarrage de dispositif incendie...

Elle a été conçu par un pompier pour des pompiers.
Développée pour une utilisation avec des gants de feu.

Ce produit n'est pas un EPI.

Mousqueton ouverture Large
Résistance :

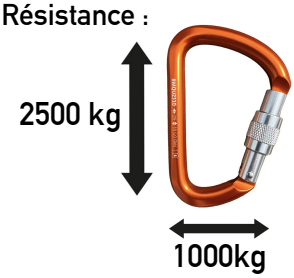

BOUCLE AUTOBLOQUANTE

PONTET

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 2 m
- Largeur : 25 mm
- LC (charge maximale d'utilisation) de 500 Kg
- Résistance couture : 1500 kg
- Sangle en polyester
- Pontet en Polyuréthane élastomère (à mémoire de forme et résistant à l'écrasement)
- Boucle autobloquante noire en acier. Résistance 500 Kg en traction directe et 1000kg en coefficient 2
- Résistance au feu 250°C
- Couture type carré fil à coudre utilisé : 80 tex

- Étiquette blanche d'identification : comprenant la LC (tension maximale d'utilisation) de 500 kg en coefficient de sécurité de 2 comme stipulé sur la norme d'arrimage NF EN 12195-2 03/2001 (Ne pas utiliser pour le levage)

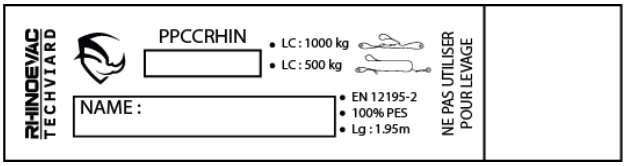

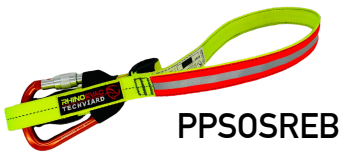

PPSOSREB1

Référence sangle Rhinoevac V2 un mousqueton

PPSOSREB2

Référence sangle Rhinoevac V2 deux mousquetons

© COPYRIGHT TOUS DROITS RÉSERVÉS TECHVIARD

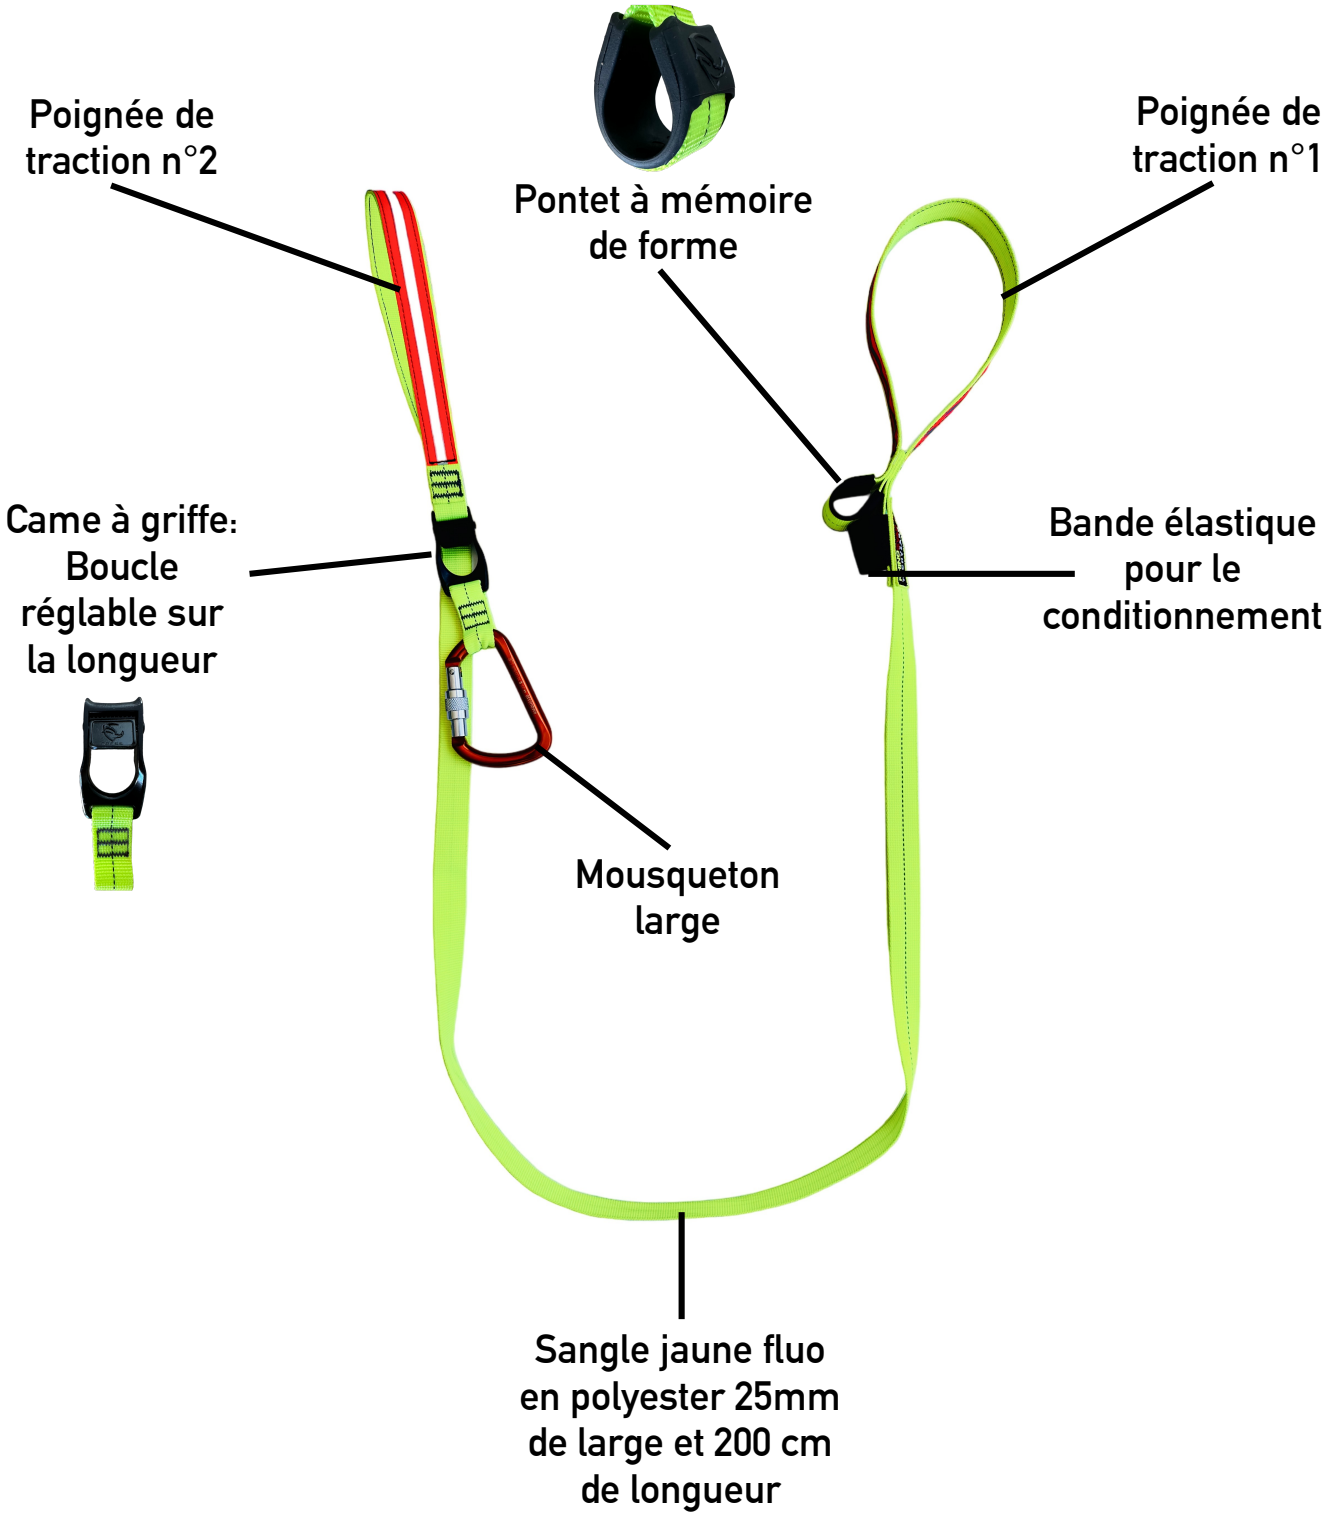

© COPYRIGHT TOUS DROITS RÉSERVÉS TECHVIARD

SANGLE AMARRAGE EN 12195-2 03/2001

AVERTISSEMENT

Responsabilité :

Avant d'utiliser cette sangle, vous devez lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limite ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.
N'utilisez pas pas cet équipement comme moyen de levage ou de suspension dans le vide (Ce n'est pas un EPI).

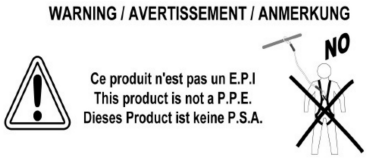

La sangle Rhinoevac répond exclusivement des utilisations auxquelles le produit est destiné et n'est responsable en aucun cas du mauvais entretien et en général de la négligence de l'utilisateur qui peut aggraver les conditions de danger dans lequel de dispositif est utilisé.
Aucune modification ni réparation ne doivent être apportées à cet équipement.
Vous assumez personnellement toutes les responsabilités en cas d'accident ou de dommage suite à une mauvaise utilisation de la sangle d'arrimage EN 12195-2 03/2001.
Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement cet équipement afin de vous assurer qu'il est en bon état.
Inspectez les composantes textiles pour vous assurez qu'elles ne présentent aucun signe d'usure, de brûlure, de coupure, d'effilochement ou d'autres dommages.
Un événement exceptionnel peut vous conduire à mettre hors d'usage le produit après une seule utilisation. Cela peut être lié au type et à l'intensité d'utilisation, ou à l'environnement d'utilisation : milieux agressifs, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...

Entretien et Stockage :

Un nettoyage régulier facilite une bonne vérification des coutures et l'état de la sangle sur un produit textile propre.
Lavez la sangle à l'eau tiède avec un savon doux (exemple savon de Marseille) à 30 °C au maximum, puis rincez Abondamment.

Utilisez uniquement du savon de Marseille.
Tous les autres produits d'entretien comme par exemple les solvants/détachants/dégraissants sont trop puissants et non compatibles avec le polyester et peuvent détériorer le produit.



Laissez sécher la sangle dans un local bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil (UV).

Multiplier les précautions lorsque votre sangle est sous l'effet de l'humidité ou du gel, celle-ci devient plus fragile à l'abrasion et perd de sa résistance.

© COPYRIGHT TOUS DROITS RÉSERVÉS TECHVIARD